

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — OpenCAD · Misión 8: Cotas + título

Espacios Verdes · Video oc-m8-cotas-titulo-charon. Web: <https://www.opencadstudio.com/app/>

DIMSTYLE, cuatro DIMLINEAR y TEXT sobre el jardín con componentes.

Paso 1. Contexto

Jardín con componentes listo para documentar.

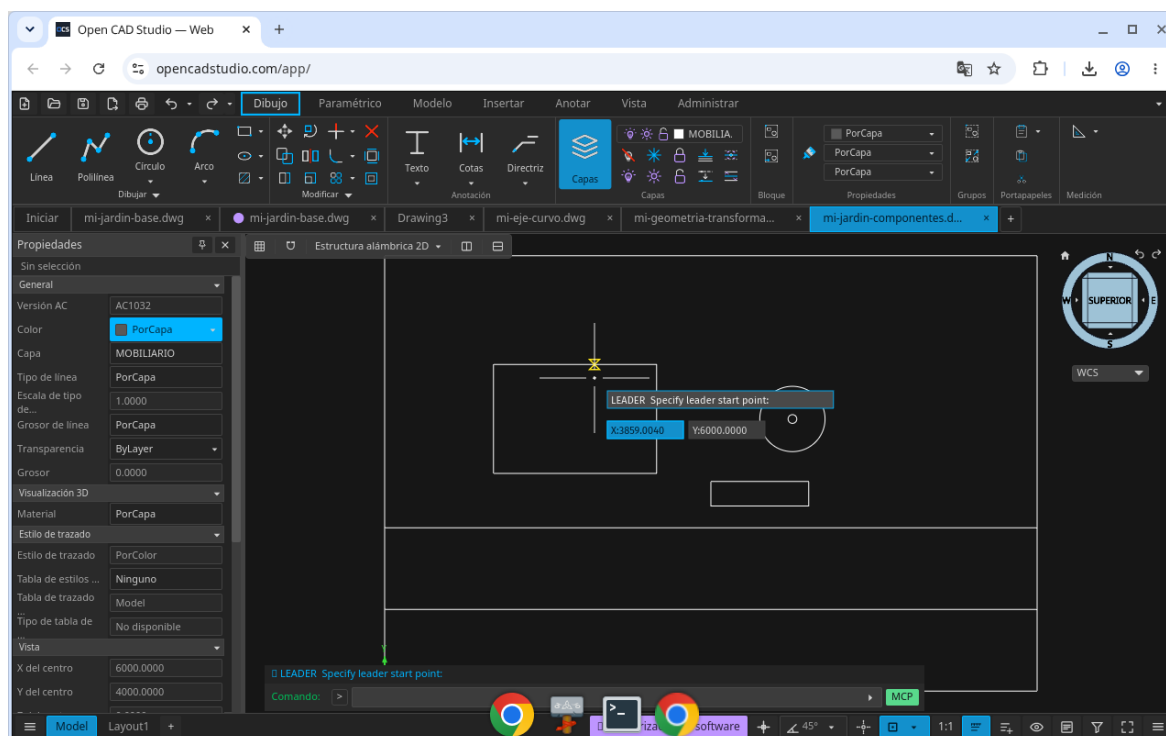


Figura 1. Contexto

Tip: No edites cotas a mano para ocultar errores.

Paso 2. Capa COTAS

Creá/activá COTAS.

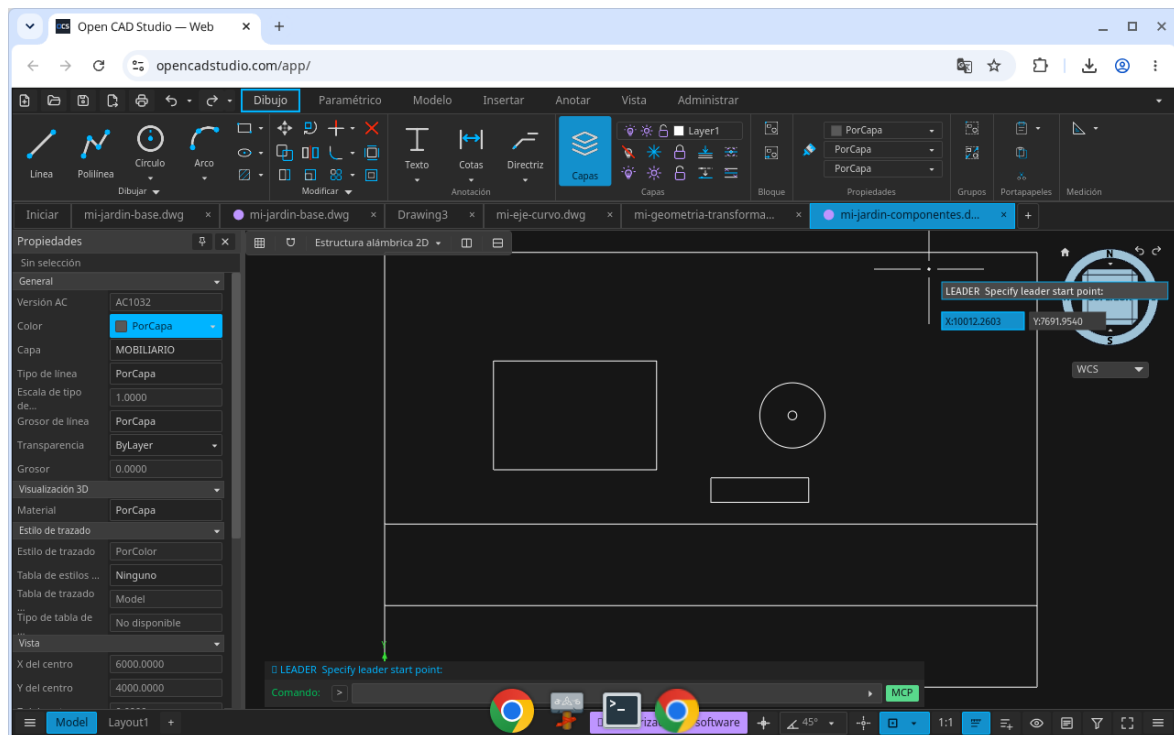


Figura 2. Capa COTAS

Tip: Cambio de actual no mueve lo existente.

Paso 3. DIMSTYLE

Escala general 1; texto 250; flecha 150.

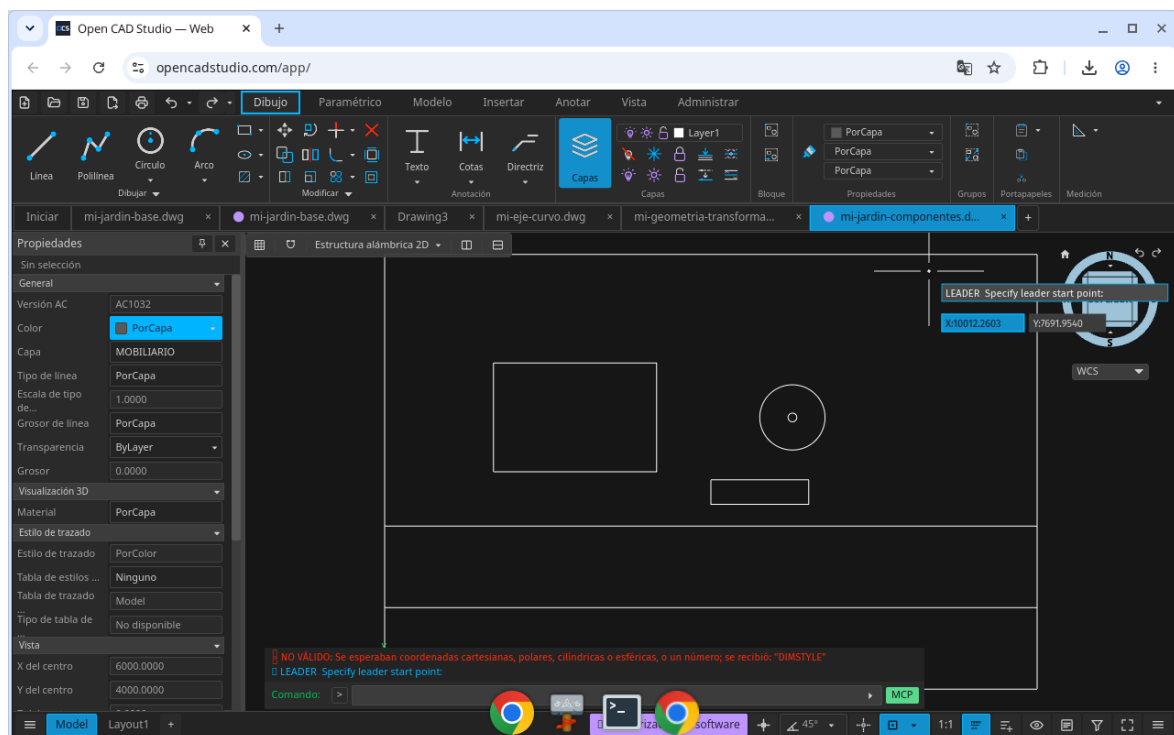


Figura 3. DIMSTYLE

Tip: Altura en modelo, no multipliques por 100.

Paso 4. Cota 12000

DIMLINEAR #0,0 #12000,0 ubicación #6000,-700.

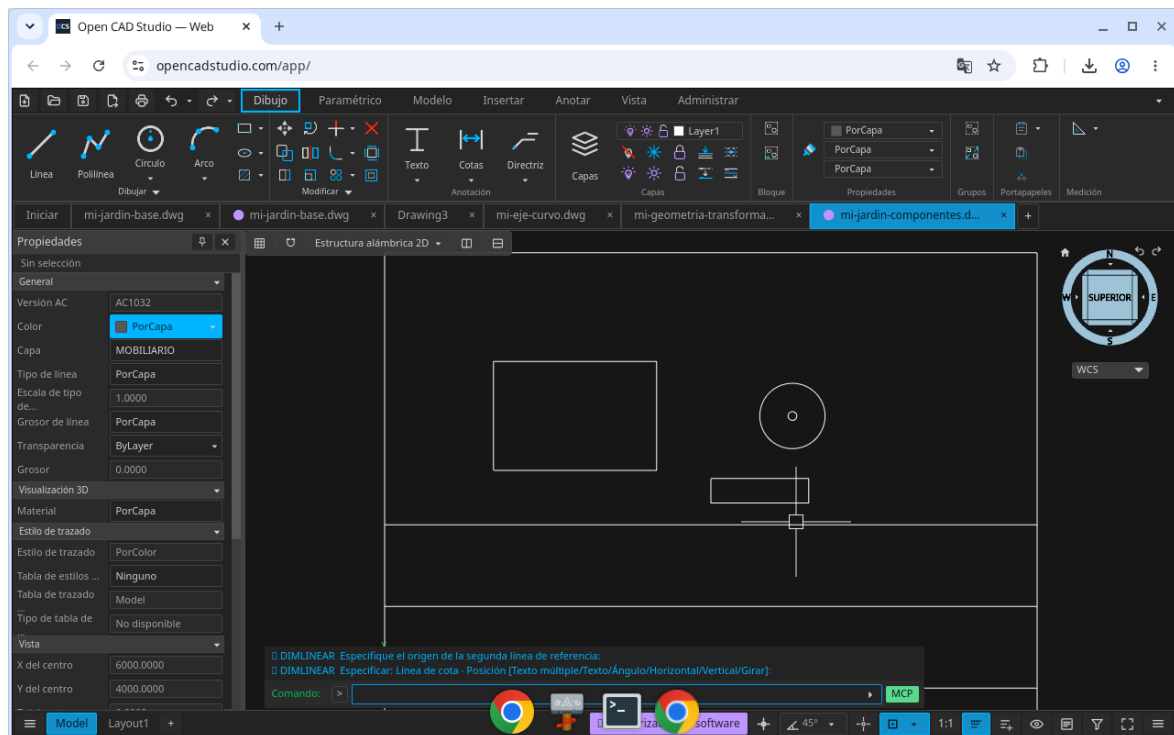


Figura 4. Cota 12000

Tip: Tercer punto ubica la cota.

Paso 5. Otras cotas

8000, 3000 y 1500 con DIMLINEAR.

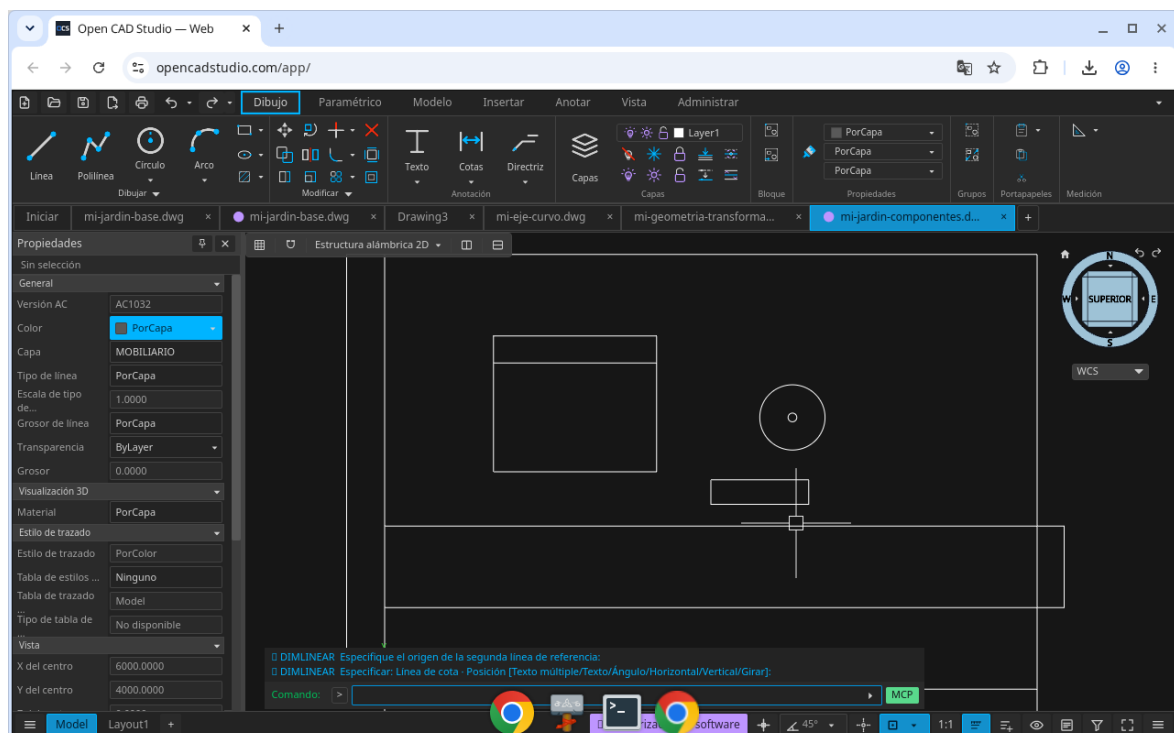


Figura 5. Otras cotas

Tip: Una cota por magnitud.

Paso 6. TEXT

Título y nota de superficie.

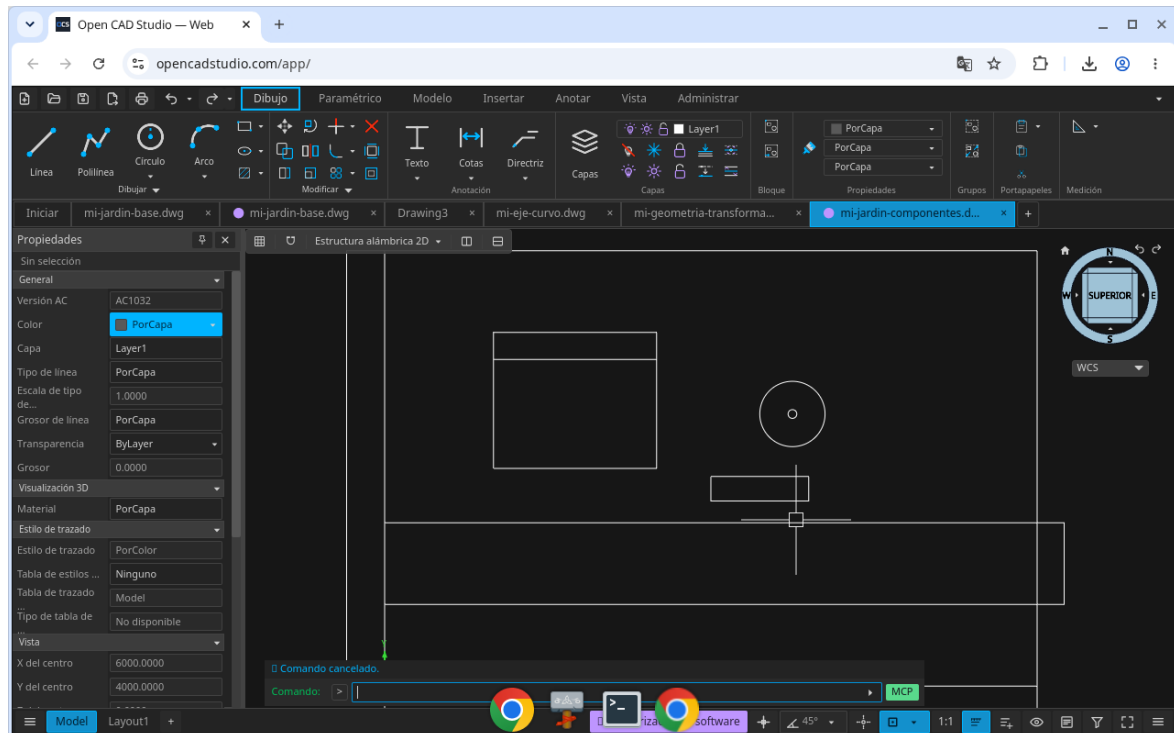


Figura 6. TEXT

Tip: Esc para salir del editor.

Paso 7. Zoom

ZOOM E; verificar legibilidad.

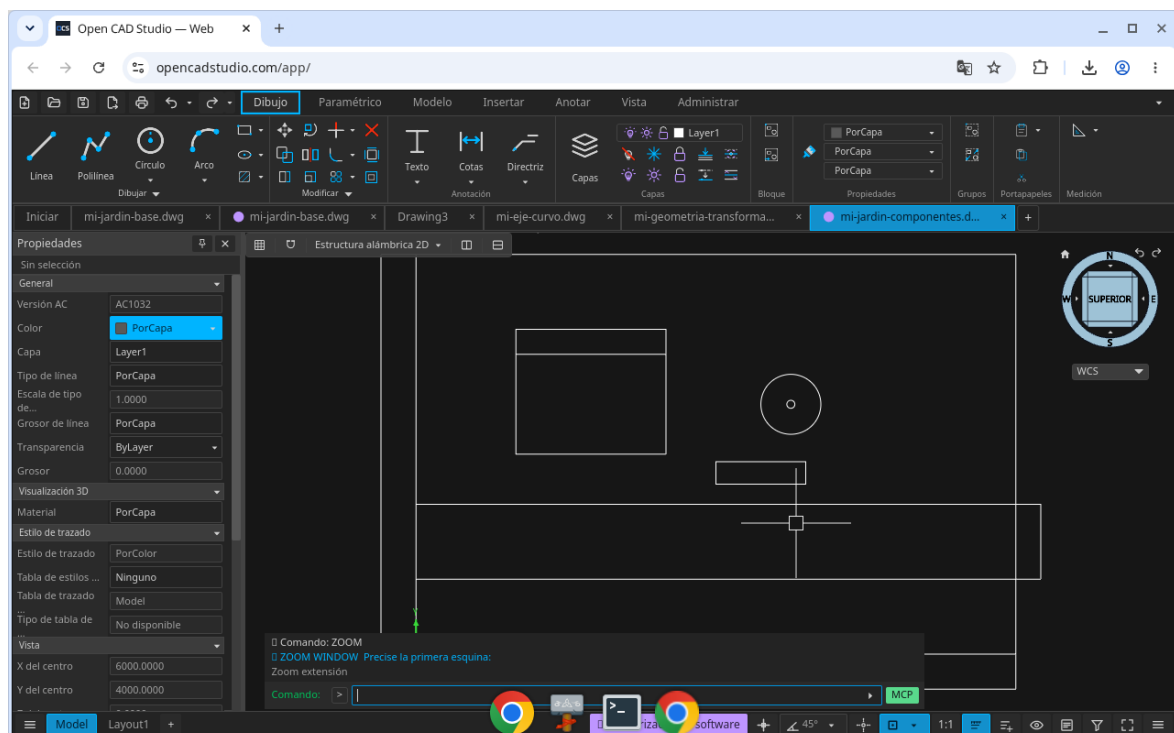


Figura 7. Zoom

Tip: Si falta título, ZOOM S 0.8.

Paso 8. Guardar

mi-jardin-acotado.dwg

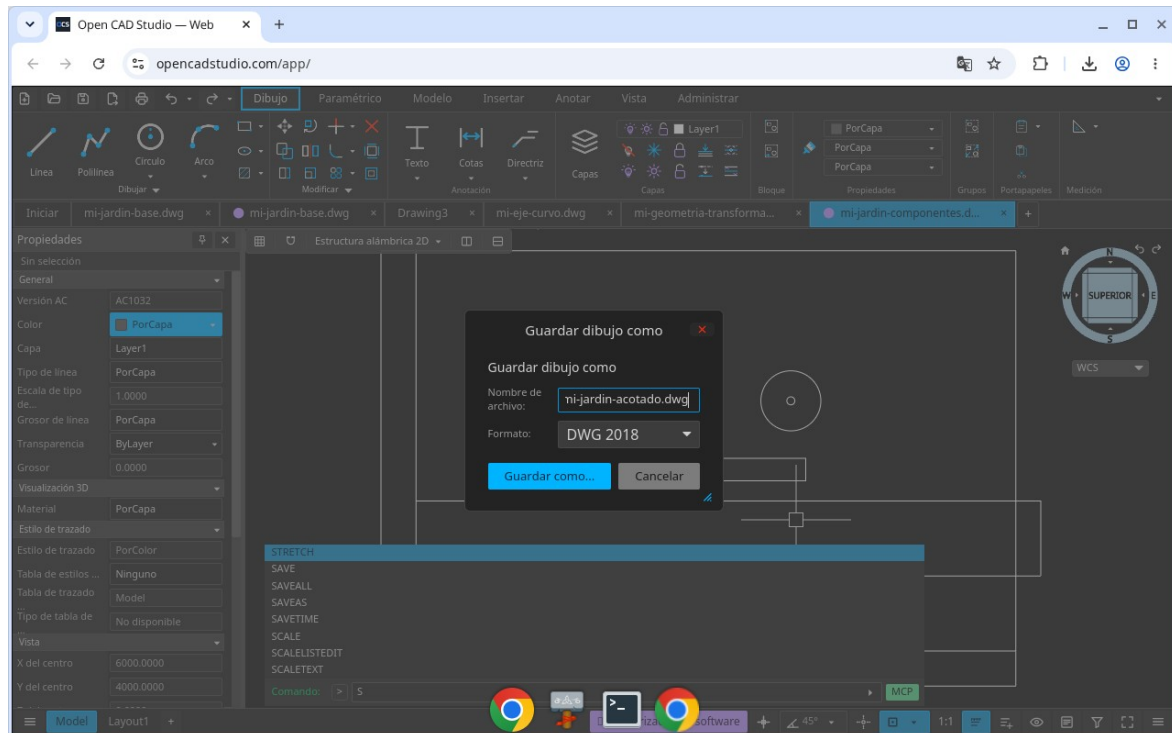


Figura 8. Guardar

Tip: Próxima: extrusión 3D.

Checklist

- DIMSTYLE 1 / 250 / 150
- 4 cotas 12000 8000 3000 1500
- Título TEXT
- DWG acotado